DA-E750
DA-E751

Wireless Audio with Dock

(無線基座音響)
使用説明書

無窮想像，無限可能

感謝您購買三星產品。
欲享受更加全面的服務，
請到以下網站註冊您的產品：
www.samsung.com/register

SAMSUNG

特性

AllShare Play

透過網絡連線從無線基座音響播放裝置 (例如 PC、智慧手機或 NAS) 上儲存的音樂。

AirPlay

在無線基座音響上播放 Apple 裝置中儲存的音樂。

Dual Docking Audio 音箱系統

利用系統的雙銜接站，連接 Samsung Galaxy 裝置或 Apple 裝置並對其充電，然後透過系統內建的音箱播放其中的檔案。

USB 主機支援

連接外部 USB 儲存裝置 (例如 MP3 播放器、USB 快閃記憶體等)，並且使用無線基座音響的 USB HOST 功能播放其中的音樂檔案。

藍牙功能

將藍牙裝置連接到無線基座音響，享受高品質的立體聲音樂，一切無需連線!

aptX®

aptX 支援高品質的藍牙立體聲音訊，以無線方式提供有線音訊品質。

授權

AirPlay, AirPlay logo, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。 iPad 是 Apple Inc. 的註冊商標。

安全資訊

安全警告

為防止電擊，請勿拆卸蓋板 (或背板)。

本機內部無使用者可以自行維修的零件。如需維修，請由專門的服務人員進行維修。

這個閃電標誌是提醒使用者注意，本產品內部帶有足以造成電擊或人身傷害的「危險電壓」。

該標誌用於提醒使用者注意本產品隨附的重要說明。

警告：請勿將本機暴露在雨中或潮濕場所，以免火災或電擊。

注意：為防止電擊，請將寬片插頭完全插入匹配的寬插槽。

- 本設備應始終連接到帶有保護地線連接的交流電插座。
- 裝置與電源斷開連接時，必須將插頭從電源插座上拔出，因此電源插頭應便於操作。

注意

- 請勿將水滴落或噴灑在設備上，不得在設備上放置裝有液體的物品，如花瓶。
- 要完全關閉本裝置，須將電源插頭從牆上電源插座拔出。因此，電源插頭應隨時保持便於操作。

注意事項

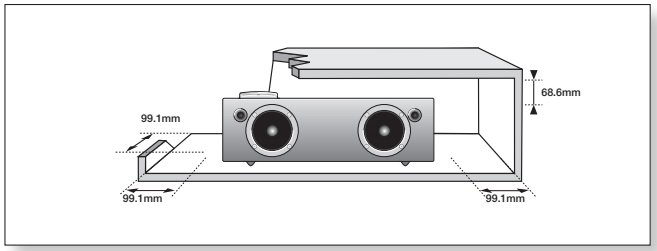

請確保您家中的交流電源符合產品背面標示貼紙上的要求。請將產品安裝在水平、適當的基座 (家具) 上，並在周邊留下足夠的通風空間 (70~100mm)。確保通風孔未被堵塞。請勿將本設備放在放大器或其他會發熱的設備上。本設備可供連續使用。要完全斷開設備的電源連接，請從牆上電源插座上拔掉交流電插頭。如果長時間不使用設備，請拔下其電源插頭。

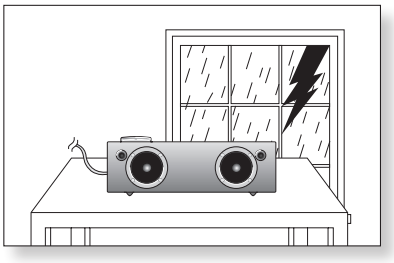

在雷雨天氣時，請從牆上電源插座拔下交流電插頭。
閃電造成的電壓峰值會損壞本設備。

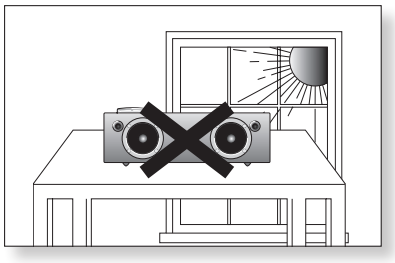

請勿將本設備直接在陽光下暴曬或暴露於其他熱源下。
這可能導致設備過熱而發生故障。

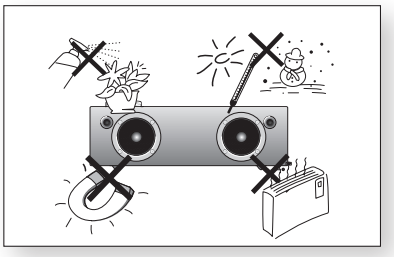

本產品應避免接觸潮濕 (如花瓶) 以及過熱 (如壁爐) 或者會產生強磁或電場的設備。如果設備發生故障，請從交流電源拔下電源線。本產品並非供工業使用，而是僅供個人使用。

如果本產品存放在低溫環境中，則可能會出現冷凝現象。如果在冬天將本設備運送到室內，則需要等待大約 2 小時的時間，以便本機在使用前達到室內溫度。

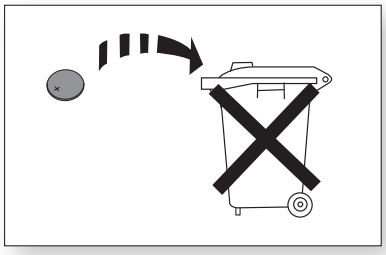

本產品使用的電池含有對環境有害的化學物質。
請勿將電池作為普通生活垃圾棄置。

繁體中文

目錄

特性 2
2 特性
2 授權

安全資訊 3
3 安全警告
4 注意事項

使用入門 6
6 閱讀使用說明書之前注意事項
6 包裝附帶內容

描述 7
7 頂部 /前 / 後面板

遙控器 9
9 遙控器按鍵說明

電源和音量控制項 10
10 開啟 / 關閉電源
10 調整音量

連接 11
11 在電源線上安裝磁環
11 在 LAN 線上安裝磁環
12 使用隔板罩
13 連接裝置到雙基座
14 使用 AUX IN 連接音訊裝置
15 連接到您的路由器
21 連接藍牙裝置

播放 23
23 使用電視模式 (音效共用)
23 對 Samsung Galaxy 和 Apple 裝置使用銜接模式
25 使用藍牙模式
26 使用 USB 模式
27 使用 AirPlay 和 AllShare Play 模式

功能 28
28 基本功能
29 高級功能
30 升級軟件（僅限 USB 模式）

故障排除 31
31 故障排除

附錄 32
32 規格

使用入門

閱讀使用說明書之前注意事項

閱讀使用說明書之前，確保熟悉以下術語。

本說明書中使用的圖標

圖示	術語	定義
	注意	表示功能不起作用或設定可能已取消的情況。
	註	表示頁面上有協助功能操作的提示或說明。

安全說明與故障排除

1) 在使用本產品之前，請先熟悉安全資訊。(請參閱第 3 頁)
2) 如果出現問題，請查閱「故障排除」。(請參閱第 31 頁)

版權

© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

版權所有；未經 Samsung Electronics Co.,Ltd. 事先書面許可，不得複製或影印本使用說明書的部分或全部內容。

包裝附帶內容

請檢查是否提供下面所示的附件。

遙控器 / 鋰電池 (3V)

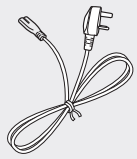

電源線



音訊纜線

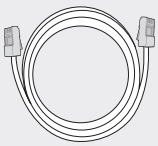

LAN 線



(**大**)
(**適用於電源線** 1EA)

(**小**)
(**適用於** LAN **線** 1EA)

磁環



隔板罩 / 保護套

軟布

使用說明書

▪ 附件的外觀可能與上述圖例略有不同。

描述

頂部/ 前 / 後面板

<頂部>

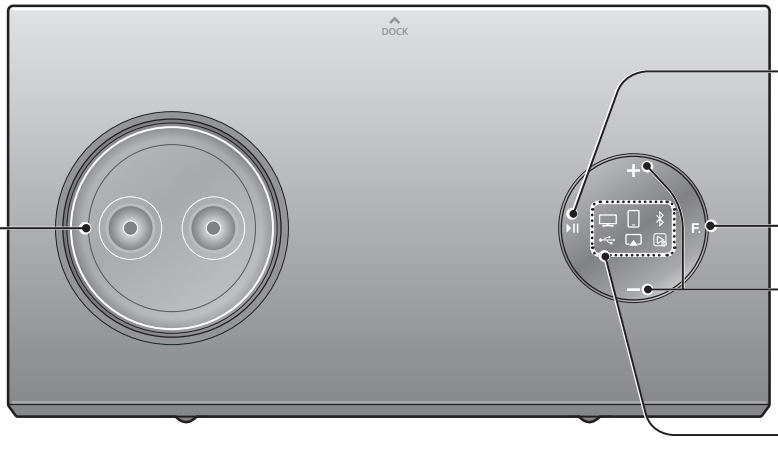

電子管[真空管]放大器

<前>

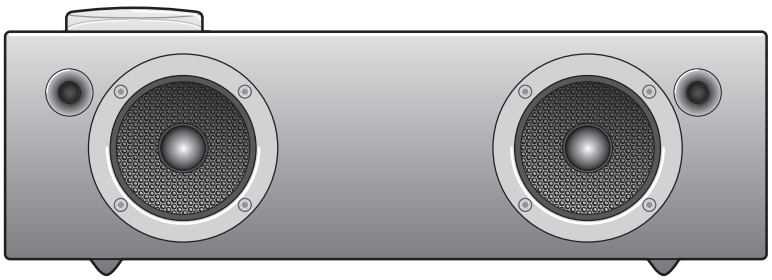

<後>

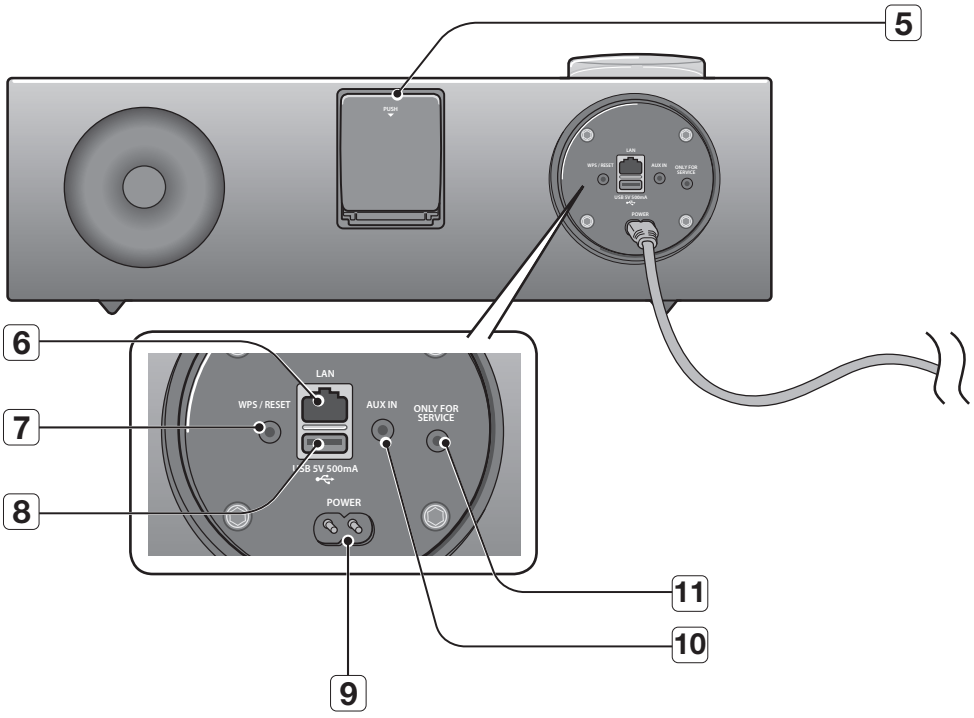

1	**播放 / 暫停鍵**	播放或暫停音樂檔案。
2	**功能鍵**	模式切換如下 : → → → → → → **AUX (LED 關閉)**
3	**音量 +/ - 鍵**	控制音量。
4	**功能顯示**	使用功能鍵切換模式時，所選模式之圖示在功能顯示中以白色顯示。 LED 在開機時閃爍，在設備開啟後可以播放時停止閃爍。
5	**雙基座**	提供 5 引腳座 (用於 Samsung Galaxy 裝置) 及 30 引腳座 (用於 Apple 裝置)。
6	**LAN 接線端**	您可以使用 LAN 線連接網絡。
7	**WPS/RESET 鍵**	在程序中用於連接設備到無線網絡。
8	**USB 插孔**	連接外部 USB 儲存裝置 (例如此處的 MP3 播放器) 以播放裝置中的檔案。
9	**電源插孔**	連接電源線到本產品。
10	**AUX IN**	連接至外部裝置的模擬輸出。
11	**維修專用**	此插孔是維修專用

- 本設備在開啟後，約需 20 秒鐘預熱真空管，然後會發出穩定的聲音。
- 要透過 USB 插孔升級產品的軟件，需要使用 USB 記憶設備。

- 固定或移動本產品時須小心，因為產品底部有重低音音箱。
- 本設備可連接至音訊輸出級別高的流動裝置。本設備在連接到輸出級別高的外部裝置後，可能會降低音訊輸出以保護放大器和音箱。
- 從牆上插座拔下電源線時，請握住插頭。切勿拉扯電源線。
- 如果在產品頂部放置其他電子產品，產品發出的聲音可能會失真。
- 在產品開啟後，請確保不要讓兒童觸摸產品表面，因為表面很燙。

遙控器

遙控器按鍵說明

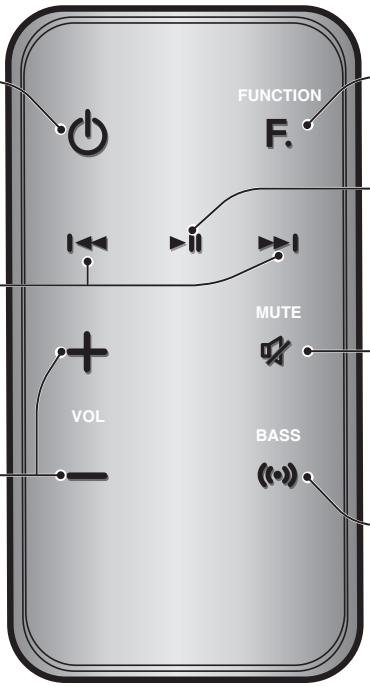

POWER (電源鍵)
開啟或關閉本產品。

FUNCTION (功能鍵)
選取功能模式。

播放 / 暫停鍵
播放或暫停音樂檔案。

控制鍵
搜尋下一個或上一個音樂檔案。

MUTE (靜音鍵)
使本設備的聲音靜音。再按一下則使聲音恢復至上次的音量。

VOLUME (音量鍵)
調整設備的音量。

BASS (重低音鍵)
依據您的喜好最佳化音效。

在遙控器中裝上電池

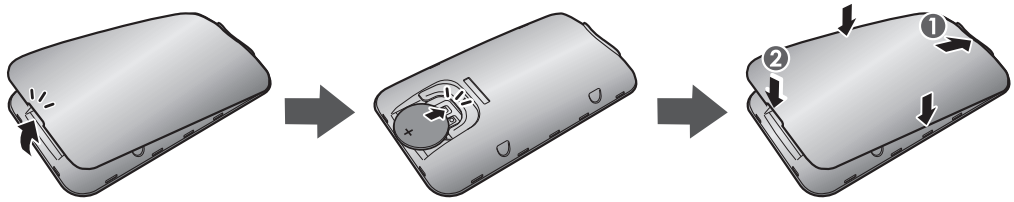

1. 將指甲插入遙控器後蓋與遙控器身之間的間隙，打開後蓋。然後提起後蓋將其完全取下。
2. 裝入一顆 3V 的鋰電池。將電池插入電池盒，使 + 面朝上。
3. 將遙控器的後蓋裝配到遙控器。放下後蓋使其與遙控器身平齊，然後用手按壓後蓋的邊緣，將其裝入遙控器。

▪ 提起蓋板時小心不要讓指甲插入間隙，以免損傷指甲。

遙控器的操控範圍

遙控器可在最近 23 英尺 (7 公尺) 的直線範圍內使用，亦可在遙控器與水平方向成 30° 角的範圍內進行操控。

電源和音量控制項

開啟 / 關閉電源

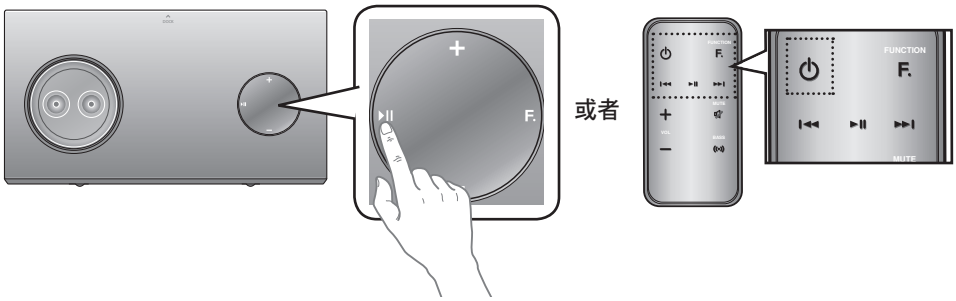

1. 要開啟本設備電源，在設備處於待機模式時按設備頂部面板上的任何鍵。

或者

按遙控器上的 **POWER (電源鍵)** 。

2. 要關閉本設備，請按住設備頂部面板上的 ►II 鍵超過 3 秒鐘。

或者

再按遙控器上的 **POWER (電源鍵)** 。

▪ **因為放大器需要預熱，所以大約 20 秒鐘後設備電源才會開啟**。

調整音量

使用 +、- 鍵可調整音量。 功能 LED 在您調高音量時從左至右亮起，而在調低音量時從右至左亮起。 如果在音量已經最大時還嘗試調高音量，或者在音量已經最小時繼續調低音量，則 LED 不會亮起。

按頂部面板右側的 **+/–** 鍵。

或者

按遙控器上的 **VOL +/–**。

▪ 在您按下 VOL +/– 時，音量將會增大或減小。

▪ 亦可使用透過雙基座或藍牙連接之裝置的音量控制項來控制音量。但此時控制音量的能力可能會受到限制。

連接

在電源線上安裝磁環

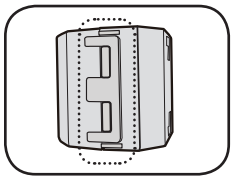

提起以釋放鎖，並開啟磁環。

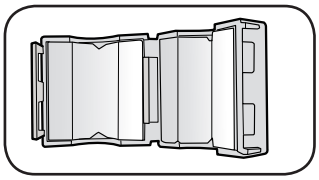

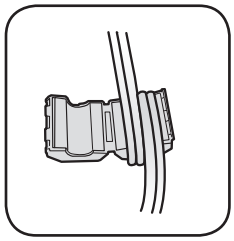

將電源線繞磁環三周。
(在距插頭 5-10 公分處開始纏繞)

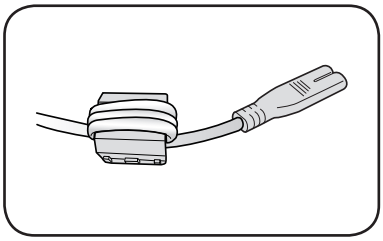

將鎖扣回。

在 LAN 線上安裝磁環

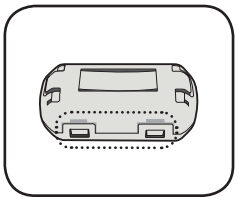

提起以釋放鎖，並開啟磁環。

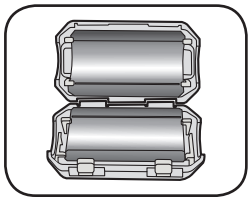

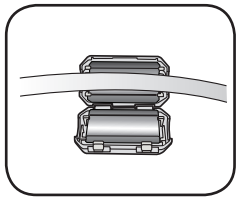

將 LAN 線放置于開啟的磁環上。

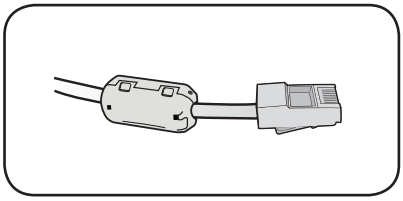

將鎖扣回。

連接

使用隔板罩

在將 Galaxy 或 Apple 裝置銜接於沒有保護套的雙基座時請縛上隔板罩。

- 根据裝置的形狀來加固安裝。

雙基座亦附有用於 30 引腳 Apple 裝置連接器的保護罩。當您附加 5 引腳 Samsung Galaxy 裝置時，使用 30 引腳連接器的保護套。

如需其他説明，請參見下面圖例。

<適用於 APPLE 裝置使用者>	<適用於 Galaxy 裝置使用者>
銜接裝置時, 根據銜接裝置的保護套或裝置形狀使用適當的支樓來穩固裝置。	
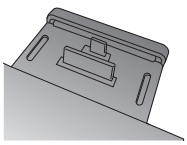	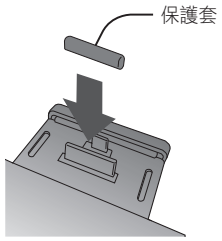
適用於沒有保護套的銜接裝置	
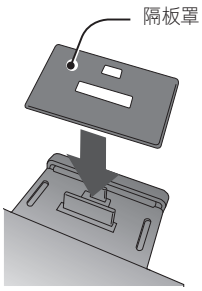	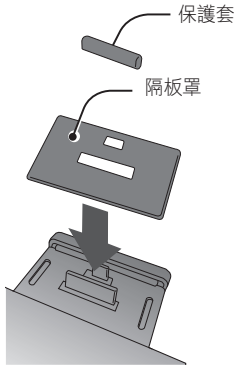

- 無法將裝置附加於其保護套厚度超過 1.5mm 或具有異常圓底的雙基座。

連接裝置到雙基座

如何連接裝置到雙基座。

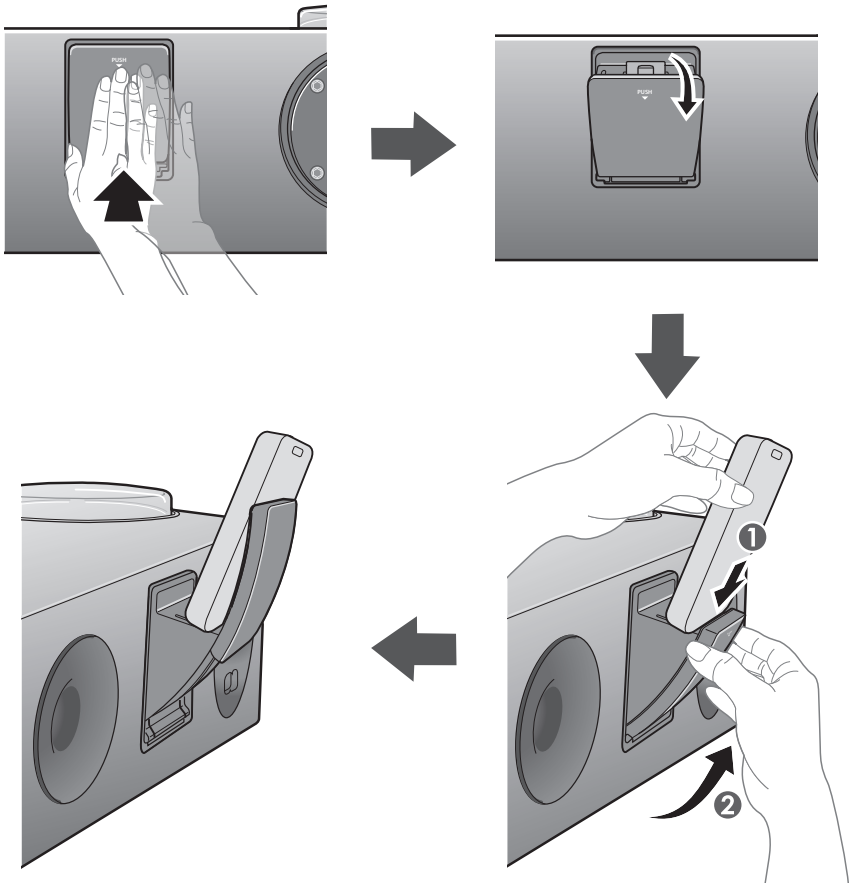

1. **雙基座**位於產品的后面。輕輕地推入以將其開啟。

2. 重複按無線基座音響頂部面板上的 **F.** 鍵，直到 圖示出現在顯示幕中。

- 每次按該鍵後，選擇變更如下：
  → → → → → → **AUX (LED 關閉)**
- 所選模式以白色顯示在功能顯示中。

3. 如果您有 Samsung Galaxy 裝置，請將該裝置連接至 5 引腳 (較小) 連接器以連接至雙基座。 如果您有 Apple 裝置，請將該裝置連接至雙基座上的 30 引腳 (較大) 連接器。

4. 如圖所示提起裝置支架，以防止裝置滑離或掉出雙基座。

- 在將 Samsung Galaxy 裝置附加至雙基座之前，先開啟其電源。
- 本設備不支援 Samsung Galaxy 和 Apple 設備的同時銜接。
- 先將 Samsung Galaxy 或 Apple 裝置連接至雙基座，再啟動銜接模式。(請參閱第 23 頁)

使用 AUX IN 連接音訊裝置

本節說明如何將本設備連接至音訊裝置。

本設備配備有一個用於連接音訊裝置的音訊模擬插孔。

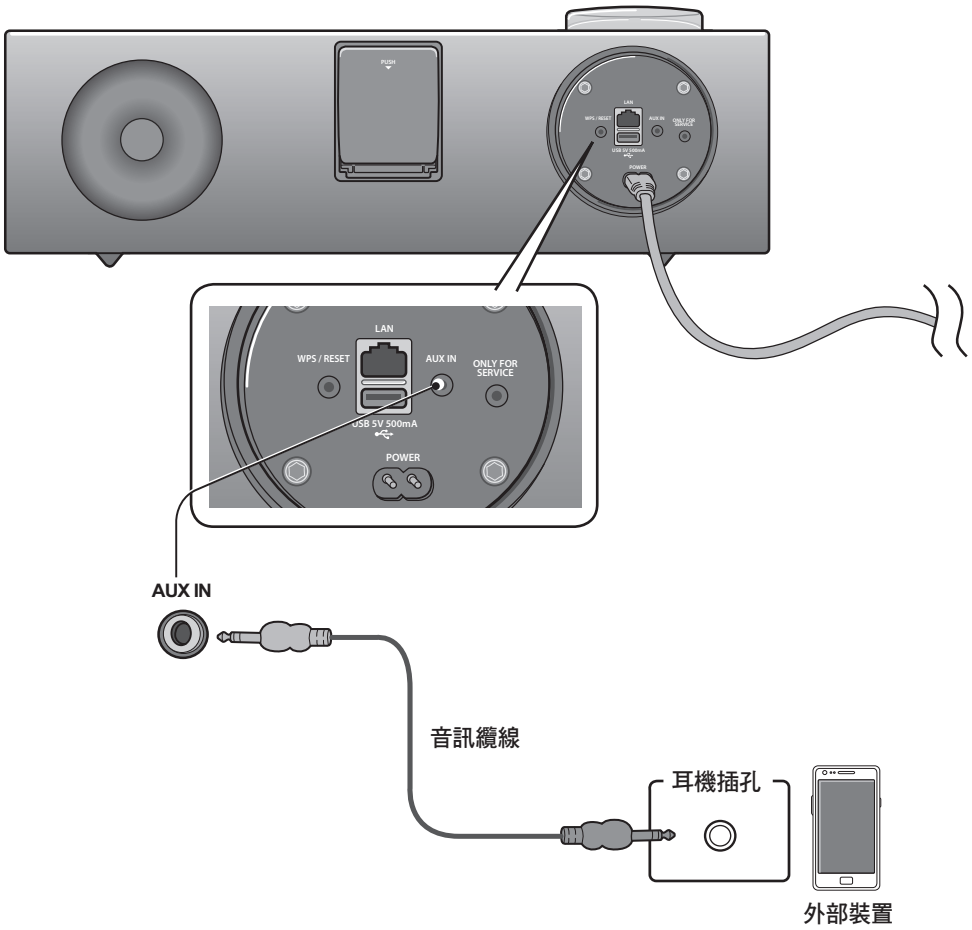

AUX IN

1. 將本設備背面的 AUX IN (音訊) 連接至外部裝置或音訊裝置的耳機插孔。

2. 重複點選 **F.** 鍵，直到功能 LED 熄滅。

- AUX 模式在沒有功能 LED 亮起時啟動。

▪ 移動或安裝本產品之前，請確保關閉電源並中斷電源線連接。

連接到您的路由器

您可以使用如下几頁所示的方法之一將無線基座音響連線到網絡路由器。

連接無線基座音響到有線網絡

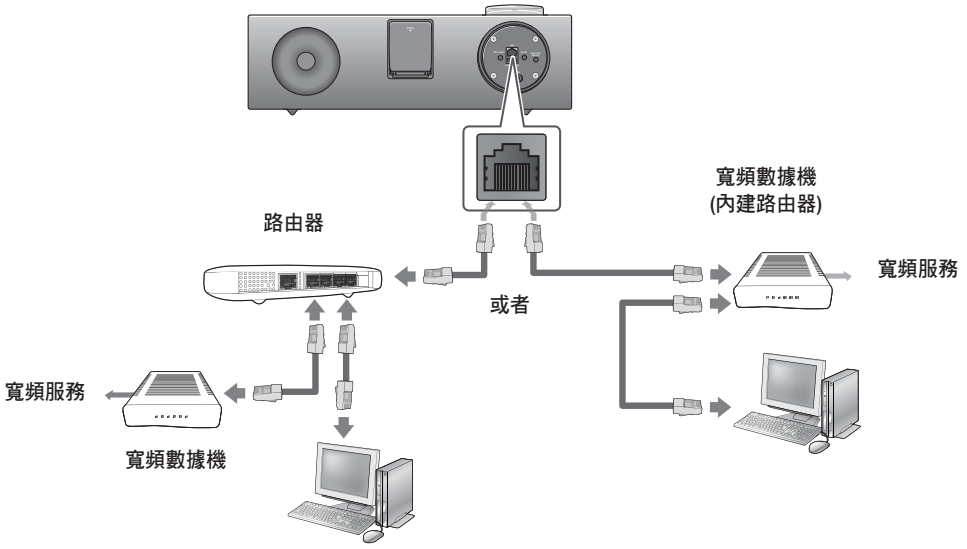

連接 LAN 線前請關閉無線基座音響的電源。

1. 關閉無線基座音響。

2. 使用 LAN 線將無線基座音響連接到路由器。

3. 開啟無線基座音響。

4. 重複按無線基座音響頂部面板上的 **F.** 鍵，直到 或者 圖示出現在顯示幕中。

- 每次按該鍵後，選擇變更如下 :
  → → → → → → **AUX (LED 關閉)**

5. 或 指示燈以紅色亮起，在無線基座音響連接路由器後會變為穩定的白色。

- 如果在產品開啟時連接 LAN 線，請關閉產品電源，然後再開啟。
- 如果網絡連線失敗，拔下 LAN 線并再次連接它，然後重新啟動本產品。
- xDSL 使用者需要使用路由器連接網絡。

連接無線基座音響到無線網絡

本節介紹將無線基座音響連接到無線網絡的 4 種方法。

- 根據所用 AP 之效能和支援的功能，某些網絡相關操作可能與此處所述的不同。
- 要設定到路由器或數據機的網絡連線，請參閱路由器或數據機的使用者說明書。
- 無線基座音響支援以下安全協定 :
  - WEP ➞ Open
  - WPA-PSK ➞ TKIP
  - WPA2-PSK ➞ AES
- 亦可將無線基座音響連接到沒有安全保護和密碼的網絡。
- 如果無線路由器支援 DHCP，本無線基座音響可以使用 DHCP 或靜態 IP 位址連線到無線網絡。
- 選擇目前未使用的無線路由器上的通道。如果為無線路由器設定的通道正為附近其他裝置所用，將會產生干擾和通訊故障。
- 如果選擇純高輸送量 (綠地) 802.11n 模式，並將路由器的加密類型設定為 WEP 或 TKIP，那麼無線基座音響將不支援符合新 Wi-Fi 認證規格的連線。
- 無線 LAN 本身可能會引起干擾，具體取決於操作條件 (路由器效能、距離、障礙、其他無線電裝置的干擾等)
- 當安全協議設定為 WEP 時，WPS(PBC) / WPS(PIN) 不能操作。
- 如果設定網絡失敗，按住後面板上的 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵直到 或 指示燈閃爍兩下。等到紅燈停止閃爍，關閉并開啟主機。然後再試。

將無線基座音響連接到使用 IOS 5.0 或更高版本的 APPLE 裝置 (資訊共用)

此網絡設定方法適用於安裝有 iOS 5.0 或更高版本之 Apple 裝置的使用者。

1. 連接 Apple 裝置到網絡。

2. 在無線基座音響上選擇 ，然後將 iPod /iPhone /iPad 裝置連接到雙基座。

3. 使用筆尖或類似物件按住無線基座音響後面板上的 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵超過 1 秒鐘。 圖示將會閃爍一下。然後鬆開該按鍵。

4. 在 Apple 裝置顯示螢幕的快顯功能表中選擇 <**Allow**> (允許)。

5. 將模式變更為 ，指示燈呈紅色閃爍後將變為穩定的白色。在無線基座音響連接後，指示燈將停止以紅色閃爍，而以白色亮起。

- 網絡連線即予完成。

使用 WPS (PBC) 連接無線基座音響

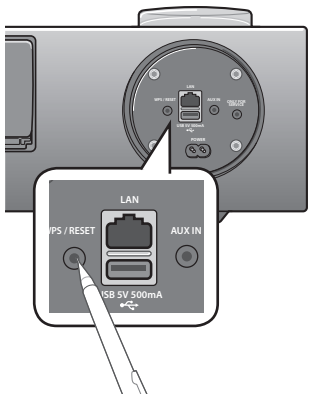

1. 重複按無線基座音響頂部面板上的 **F.** 鍵，直到 或者 圖示出現在顯示幕中。

- 每次按該鍵後，選擇變更如下：
  → → → → → → **AUX (LED 關閉)**
  指示燈從白色變為紅色並閃爍。

2. 使用筆尖或類似物品按住後面板上的 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵超過 1 秒鐘。指示燈將以白色閃爍一下。在指示燈閃爍後，鬆開該按鍵。

- 指示燈將以紅色閃爍。

3. 在 90 秒鐘內按下路由器或數據機上的 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵。

4. 在無線基座音響連接後， 或 指示燈將從閃爍的紅色變為白色。

- 網絡連線即予完成。

透過 JBC (JukeBox Connect) 連接無線基座音響

1. 重複按無線基座音響頂部面板上的 **F.** 鍵，直到 或者 圖示出現在顯示幕中。

- 每次按該鍵後，選擇變更如下：
  → → → → → → **AUX (LED 關閉)**
  指示燈從白色變為紅色並閃爍。

2. 使用筆尖或類似物件按住後面板上的 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵超過 5 秒鐘。指示燈將以白色閃爍一下。等到指示燈再以白色閃爍兩下，然後鬆開 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵。

- 指示燈將以紅色閃爍，然後停止閃爍，並在設備存取網絡設定模式時呈紅色亮起。

3. 要將無線基座音響連接到網絡，請在 WI-Fi 裝置的 WI-Fi 設定清單中找到並選中 "**Samsung W_Audio E750 XXXXXXX**"。

如) Samsung Galaxy 裝置

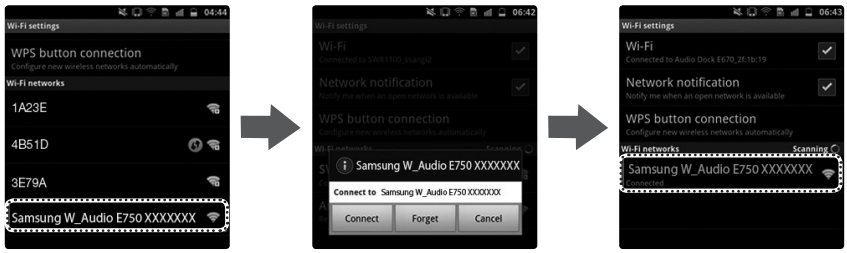

4. 開啟 Wi-Fi 裝置，然後在 Internet 瀏覽器的網址欄中鍵入 "**http://192.168.1.1**"，以存取無線基座音響的網頁。

5. 在 "**Service Set ID (SSID)**" (服務集 ID (SSID)) 欄位中，選擇 Wi-Fi 裝置所連接的 AP 裝置 (路由器或數據機)。

6. 在 "**WPA Passphrase**" (WPA 密碼) 欄位中鍵入 AP 裝置的密碼。如果要設定靜態 IP，請按 Advanced Settings (進階設定)。填入所需的靜態 IP 位址。

7. 按 <**Apply**> (套用)。
如果 Wi-Fi 裝置上顯示警告，請按一下 OK (確定)。

8. 在無線基座音響與所選 AP 之間的連接完成後，無線基座音響上的指示燈將變為白色。

- 無線基座音響連接即予完成。

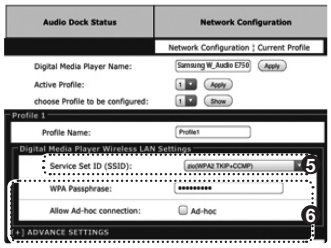

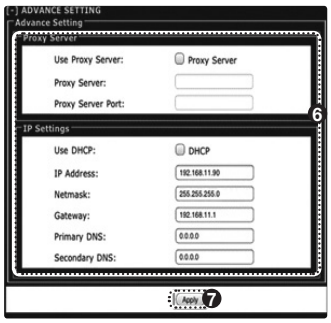

※ 上圖為網絡連線成功後顯示螢幕上出現的螢幕，如此您可以正常執行 AirPlay 或 DLNA。

使用 WPS PIN 連接無線基座音響

1. 重複按無線基座音響頂部面板上的 **F.** 鍵，直到 或者 圖示出現在顯示幕中。

- 每次按該鍵後，選擇變更如下：
  → → → → → → **AUX (LED 關閉)**
  指示燈從白色變為紅色並閃爍。

2. 使用筆尖或類似物件按住後面板上的 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵超過 5 秒鐘。指示燈將以白色閃爍一下。等到指示燈再以白色閃爍兩下，然後鬆開 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵。

- 圖示將以紅色閃爍，然後停止閃爍，並在設備存取網絡設定模式時呈紅色亮起。

3. 要將無線基座音響連接到網絡，請在 WI-Fi 裝置的 WI-Fi 設定清單中找到並選中 "**Samsung W_Audio E750 XXXXXXX**"。

如) Samsung Galaxy 裝置

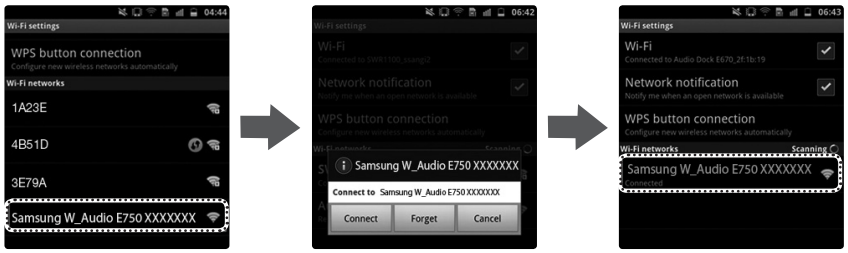

4. 開啟 Wi-Fi 裝置，然後在 Internet 瀏覽器的網址欄中鍵入 "**http://192.168.1.1**"。

5. 按下或點選音響基座狀態。

6. **WPS PIN** 號碼顯示在螢幕底部。請記下或寫下該號碼，關閉無線基座音響後再開啟。

7. 使用 PC 或其他與 Internet 相連之裝置存取 AP (無線路由器或數據機) 的 Wi-Fi 設定頁面，然後將 Wi-Fi 設定設為 PIN 方法。有關說明，請參閱路由器或數據機的使用者說明書。

8. 在 Wi-Fi 設定頁的適當欄位中鍵入無線基座音響的 WPS PIN 號碼。

9. 在 或 模式下，使用筆尖或類似物件按住無線基座音響後面板上的 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵超過 10 秒鐘。指示燈將以白色閃爍一下，然後閃爍兩下。 等到指示燈閃爍三下再鬆開該按鍵。

- 該圖示將以紅色閃爍。

10. 如果無線基座音響與 AP 之間的連接在 90 秒鐘內完成，指示燈將從紅色變為白色。

- 無線基座音響連接即予完成。

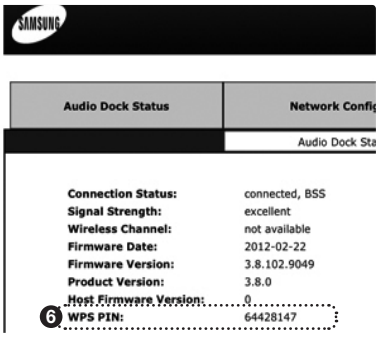

▪ 本產品不支援 Wi-Fi Direct 功能。
直接連接有時能成功，但本產品不予支援。

藍牙

可以將無線基座音響連接到藍牙裝置，享受高品質的立體聲音樂，而這一切皆無需連線！

什麼是藍牙？

藍牙技術可讓符合藍牙標準的裝置使用短距無線連線輕鬆地互連。

- 根據使用情況，藍牙裝置在下列條件下可能會導致雜訊或故障：
  - 當身體的一部分接觸到藍牙裝置或無線基座音響的接收 / 傳輸系統時。
  - 由於牆壁、角落或辦公分區的障礙物導致的電子差異。
  - 由相同頻率-波段裝置 (包括醫療設備、微波爐和無線 LAN) 引起的電子干擾。
- 在配對時使無線基座音響與藍牙裝置互相靠近。
- 無線基座音響與藍牙裝置之間的距離越遠，訊號品質就越差。如果距離超出藍牙作業範圍，連線便會中斷。
- 在接收敏感性較差的區域，藍牙連接可能無法正常工作。
- 藍牙連線僅在藍牙裝置靠近設備時有效。如果藍牙裝置移出有效範圍，連線會自動切斷。即使在有效範圍內，聲音品質也可能會由於障礙物 (如牆壁或門) 而下降。
- 此無線裝置在其作業期間可能會導致電子干擾。

- 在將藍牙裝置連接到無線基座音響時，您可能必須輸入 PIN 碼 (密碼)。如果 PIN 碼輸入視窗出現，請輸入 <0000>。
- 無線基座音響支援 SBC 資料(44.1kHz, 48kHz)。
- 不支援 AVRCP 功能。
- 僅連接到支援 A2DP (AV) 功能的藍牙裝置。
- 您無法連接至僅支援 HF (免持) 功能的藍牙裝置。
- 一次只能配對一個藍牙裝置。
- 在關閉無線基座音響並且中斷配對之後，配對不會自動恢復。要重新連接，必須再次配對裝置。
- 無線基座音響在下列情況下可能無法搜尋或正確連接：
  - 如果無線基座音響周圍具有強電場。
  - 如果多個藍牙裝置同時與無線基座音響配對。
  - 如果藍牙裝置已關閉、沒有就位或發生故障
  - 請注意，如微波爐、無線 LAN 適配器、等離子燈泡和煤氣爐之類的裝置與藍牙裝置使用相同的頻率範圍，可能導致電子干擾。

連接藍牙裝置

本節說明如何將無線基座音響連接至藍牙相容的電視機和其他支援藍牙的裝置。

將無線基座音響連接到藍牙相容之 2012 SAMSUNG TV (Sound Share)

<與電視配對>

若想在透過藍牙連接的無線基座音響上發出電視機的聲音,首先需要將您的系統與藍牙相容的電視機配對。一旦配對建立, 配對資訊將被記錄儲存並且在下次顯示藍牙連接資訊。配對前確保無線基座音響與電視機相互接近。（建議配對裝置的距離在 1 公尺以內）

1. 開啟三星電視機和無線基座音響。

- 在電視機中將 “Add New Device” 功能錶設定為開啟。 (更多資訊，請參閱電視機使用說明書)
  Menu ➞ System ➞ Device Manager ➞ SoundShare Settings ➞ Add New Device.

2. 如果將無線基座音響的模式變更為 , 詢問是否進行藍牙配對的資訊顯示在顯示幕上。在電視機螢幕上選擇 <Yes> (是)，然後與無線基座音響的配對將會完成。

- 指示燈閃爍，然後停止閃爍。
- 無線基座音響藍牙配對完成。

<取消與電視配對>

如果在無線基座音響已連接一台電視機的情況下想與另一台電視機配對，應在無線基座音響中取消已存在的配對。 可以按下述方式取消配對。

在 模式下，在設備的後面板中按住 **WPS/RESET** (WPS/重設) 鍵 1 秒鐘後， LED 將會閃爍。在您取消現有配對並且新的電視機可以連接之後，本設備將會自動與電視機配對。

- 如果電視機無法連接，在藍牙 模式下按主機後面板上的 WPS/RESET 鍵後，請嘗試重新連接。
- 您應該更新電視機軟件至最新版本以便進行電視機配對（Sound Share）功能。
- 從支援頁碼 (http://www.samsung.com) 網站中檢查關於更新的說明和可應用的型號或者聯係服務中心。

將無線基座音響連接至藍牙裝置

在開始之前，請確認您的藍牙裝置支援藍牙標準的立體聲耳機功能。

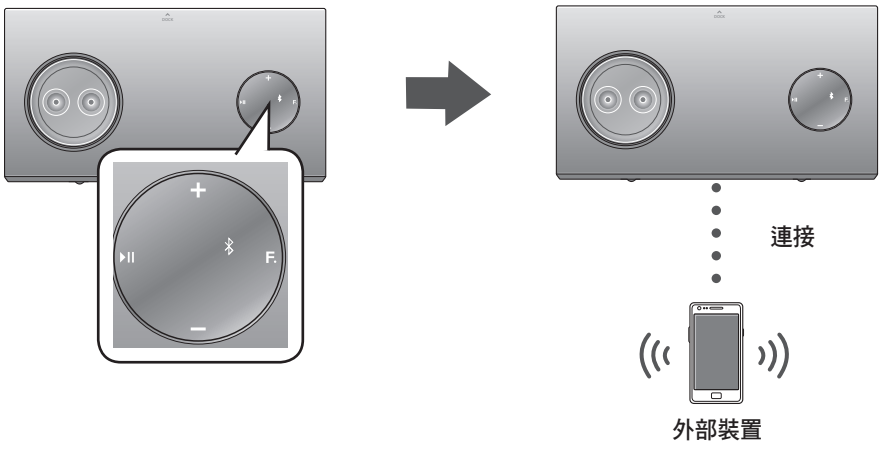

1. 重複按無線基座音響頂部面板上的 **F.** 鍵，直到 ᛒ 圖示出現在顯示幕中。

- 每次按該鍵後，選擇變更如下：
  ⇒ ⇒ ᛒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **AUX (LED 關閉)**
- 所選模式以白色顯示在功能顯示中。

2. 在藍牙裝置上選取藍牙功能表。
(如需說明，請參閱藍牙裝置的使用說明書。)

3. 掃描或搜尋所有裝置或耳機。

- 您將會看到裝置的清單。

4. 從搜尋的清單中選擇 "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**"。

- 如果藍牙裝置與無線基座音響配對失敗，請刪除藍牙裝置找到的 "[Samsung]W_Audio XXXXXX" ，使其再次搜尋無線基座音響，然後重複步驟 2、3 和 4。

播放

使用電視模式 (音效共用)

按 **F.** 鍵選擇 模式，然後將電視機連接到無線基座音響。 (請參閱第 21 頁)

- 本設備在連接到電視機後將播放電視機的音訊。
- 如果變更無線基座音響藍牙輸入源或將其關閉，您將再次聽到來自電視機的聲音。

▪ 僅用無線基座音響才能控制音量。

對 SAMSUNG GALAXY 和 APPLE 裝置使用銜接模式

按 **F.** 鍵選擇 模式，然後將 Samsung Galaxy 或 Apple 裝置連接到雙基座。 (請參閱第 13 頁)

<Samsung Galaxy 裝置>

要將 Samsung Galaxy 系列裝置用於雙基座，必須從裝置上的 Android Market 下載並安裝 Docking Mode 應用程式。要下載應用程式，請執行下列步驟：

1. 在 Samsung Galaxy 裝置的主螢幕中輕按 Play Store (Android Market) 圖示。

2. 輕按螢幕上的搜尋圖示以存取搜尋列。

3. 在搜尋列中鍵入 [**Samsung Wireless Audio Dock**]，然後搜尋。

4. 在搜尋結果清單中，找到並輕按 [**Samsung Wireless Audio Dock**] 以開始下載。

5. 輕按 [**install**] (安裝)。

要播放音樂，請執行下列步驟：

1-1. 如果無線基座音響是唯一用於藍牙連接的裝置，啟動應用程式時,則自動建立藍牙連接到無線基座音響，在您選擇 PLAY (播放) 時，本裝置將會播放音樂。

1-2. 如果包含無線基座音響在內還有多個用於藍牙連接的裝置，

1) 在您啟動應用程式時，將會顯示可以連接到無線基座音響的裝置清單。

2) 連接到無線基座音響後，在裝置清單中選擇它來播放音樂。

- 曾經連接到無線基座音響的藍牙裝置將會自動連接，不會出現在清單中。

2. 如果更換已與流動裝置配對的無線基座音響，則在與新裝置配對之前，應刪除儲存於裝置中的其餘設定。

- → <**Clear data**> (清除資料)。

- 在啟動應用程式之後，執行不會因您使用普通充電器對流動裝置充電而中斷。
- 在銜接模式下連接 Samsung Galaxy 裝置後再連接其他裝置至無線基座音響時，可能必須於 Samsung Galaxy 裝置中關閉藍牙模式。
- 如果在將 Samsung Galaxy 裝置連接到雙基座時遇到問題，請關閉裝置的藍牙模式。

<Apple 裝置>

1. 如上所述選擇模式，然後如「連接裝置到雙基座」(第 13 頁) 所述將 Apple 裝置連接到雙基座。您將會聽到鈴聲。

2. 在 Apple 裝置的主螢幕中選取<**Music**> 功能表。

3. 選取並播放所需的音樂。

- 音樂將透過無線基座音響的音箱播放。

- 當使用您的裝置播放視訊時 , 播放 / 暫停 / 下一個 / 上一個操作可能無法使用。
  使用您裝置上的按鍵來操作它。

相容性清單

銜接模式相容的 iPod/iPhone 型號
在將 iPod/iPhone 用於本設備之前，請將其軟件更新至最新版本。

- iPod touch (第 4 代)
- iPod touch (第 3 代)
- iPod nano (第 6 代)
- iPod nano (第 5 代)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad

- 根據 iPod 軟件的版本，您的裝置可能不相容或無法正常作業。

※ 如果您連接不相容的 Apple 裝置， iPod 功能 LED 將會閃爍。

使用藍牙模式

按 **F.** 鍵選擇 ᛒ 模式，然後將藍牙裝置連接到無線基座音響。 (請參閱第 22 頁)

要在無線基座音響處於藍牙模式時連接藍牙裝置，請在裝置的藍牙清單中搜尋無線基座音響。選取無線基座音響，然後連接。在無線基座音響連接後，選取並播放所需的音樂。

音樂將透過無線基座音響的音箱播放。

- 如果要更換透過藍牙模式連接至其他裝置的裝置，請中斷現有裝置的連接，然後嘗試連接到您要使用的其他裝置。
- 在藍牙通訊中，根據使用的流動裝置和應用程式，可能無法執行播放/暫停/下一首/上一首作業。
- 在無線基座音響播放 AUX 輸入的訊號時，操作與無線基座音響配對的藍牙裝置可能會導致聲音斷續。

從無線基座音響中斷與藍牙裝置的連接

您可以從無線基座音響取消藍牙配對。如需說明，請參閱藍牙裝置的使用說明書。

- 無線基座音響將會中斷連接。

中斷無線基座音響與藍牙裝置的連接

按無線基座音響頂部面板上的 **F.** 鍵從 ᛒ 切換到其他模式，或者按遙控器上的 Power (電源) 鍵關閉無線基座音響。

- 目前連接的裝置將會中斷連接。

- 藍牙連線僅在藍牙裝置靠近設備時有效。如果藍牙裝置移出有效範圍，連線會自動切斷。即使在有效範圍內，聲音品質也可能會由於障礙物 (如牆壁或門) 而下降。
- 如果藍牙裝置進入有效的範圍，您可以重新啟動以恢復與藍牙裝置的配對。

使用 USB 模式

1. 將 USB 裝置連接到設備背面的 USB 插孔。

2. 重複按無線基座音響頂部面板上的 **F.** 鍵，直到 ⇜ 圖示出現在顯示幕中。

- 每次按下該鍵時，選擇變更如下：
  ▭ → 📱 → ᛒ → ⇜ → ⎚ → ⎘ → **AUX (LED 關閉)**
- 所選模式以白色顯示在功能顯示中。

在連接 USB 裝置之前

閱讀下面的內容以確保相容。

- 本產品可能與某些類型的 USB 儲存媒體不相容。
- 支援檔案系統 FAT16 與 FAT32。
  - 不支援 NTFS 檔案系統。
- 將 USB 裝置直接連接到產品的 USB 插孔。否則可能會遇到 USB 相容性問題。
- 切勿透過多卡閱讀器將多個儲存裝置連接至本產品，否則本產品可能無法正確運作。
- 不支援數碼相機 PTP 通訊協定。
- 切勿移除正在使用中的 USB 裝置。
- 商業網站中受 DRM 保護的音樂檔案 (MP3、WMA) 無法播放。
- 不支援外部 HDD。
- 相容性清單

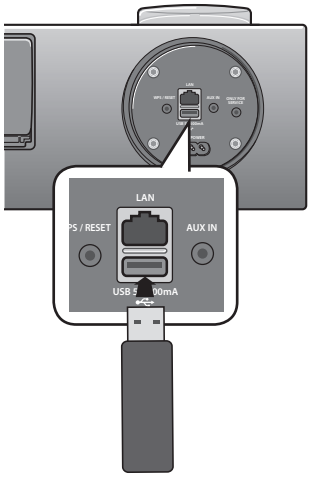

格式	音樂	
檔案名稱	MP3	WMA
檔案副檔名	.MP3	.WMA
位元速率	80~320 kbps	56~128 kbps
版本	-	V8
採樣頻率	44.1KHz	44.1KHz

※ 不要同時將流動裝置連接到 USB 插孔和銜接站來充電。

使用 AIRPLAY 和 ALLSHARE PLAY 模式

要使用 或 功能，無線基座音響和您要連接的裝置必須連接到同一個 AP。

<AirPlay 模式_ >

1. 在 Apple 裝置主螢幕的 <**Music**> (音樂) 功能表中播放所需的音樂。

2. 按 Apple 裝置螢幕上的 圖示，以選擇 "**Samsung W_Audio E750 XXXXXXX**"。

- 音樂將透過無線基座音響的音箱播放。

※ iTunes 與無線基座音響透過同一個 IP 連接成功後，在您選擇無線基座音響並在 Airplay 以外的模式中播放 iTunes 中的音樂時，模式將自動切換為 Airplay 模式。

▪ 設備回應遙控器的操作需要 3~5 秒。

<AllShare Play 模式_ >

1. 在 Galaxy 裝置的主螢幕中選擇 AllShare 功能表。

2. 在 Allshare Play 中進入 [**Audio**] (音訊)後，選擇所需的音樂。

3. 在 <**Select device**> (選擇裝置) 快顯功能表顯示時，選擇 "**Samsung W_Audio E750 XXXXXXX**"。

- 音樂將透過無線基座音響的音箱播放。

▪ 根據應用程式和設備基座的功能，您的設備可能不支援控制功能。

功能

基本功能

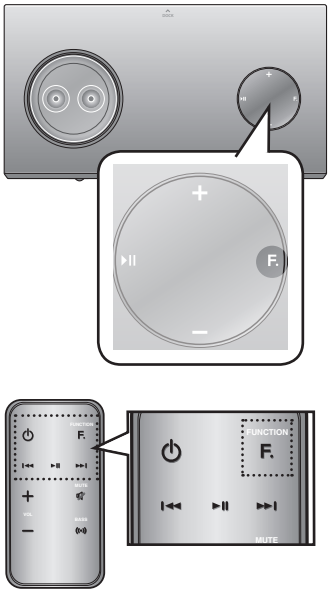

使用輸入模式

您可以選擇以下輸入: ➞ ➞ ➞ ➞ ➞ ➞ **AUX (LED 關閉)**.
按下遙控器上的適當鍵以選擇所需的模式，或者按 **F.** 從以下選擇: ➞ ➞ ➞ ➞ ➞ ➞ **AUX (LED 關閉)**.

輸入模式	顯示
電視模式	
Docking 模式	
藍牙模式	
USB 模式	
AirPlay 模式	
AllShare Play 模式	
AUX 輸入	LED 關閉

高級功能

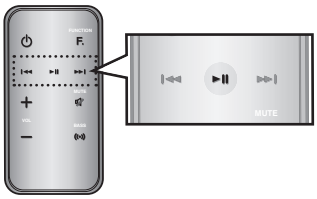

播放 / 暫停

在播放過程中，按 ►II 鍵。

- 按下 ►II 鍵可暫時停止播放檔案。
  再次按下 ►II 鍵可播放選定的檔案。

▪ 此功能在某些模式下無法運作。

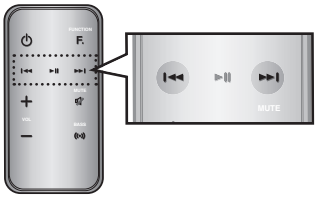

向前跳轉 / 倒轉

在播放過程中，按 I◄◄,►►I 鍵。

- 若具有多個檔案且按下 ►►I 鍵，將會選擇下一個檔案。
- 若具有多個檔案且按下 I◄◄ 鍵，將會選擇上一個檔案。

▪ 此功能在某些模式下無法運作。

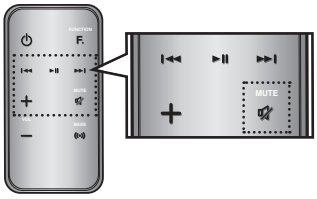

使聲音靜音

這在應答門鈴或電話時有用。

1. 要使本設備的聲音靜音，按遙控器上的 **MUTE (靜音鍵)** (🔇)。
2. 再按遙控器上的 **MUTE (靜音鍵)** (🔇) (或者按 **VOLUME +/–**) 以恢復聲音。

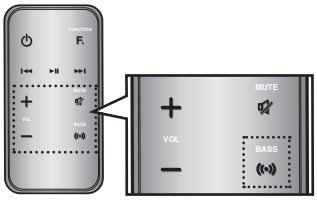

使用 BASS 功能

可讓您根據自己的喜好最佳化重低音音效。

按本設備遙控器上的 **BASS**。

- 每次按下該鍵時，選擇變更如下：BASS ON ➞ OFF

升級軟件（僅限 USB 模式）

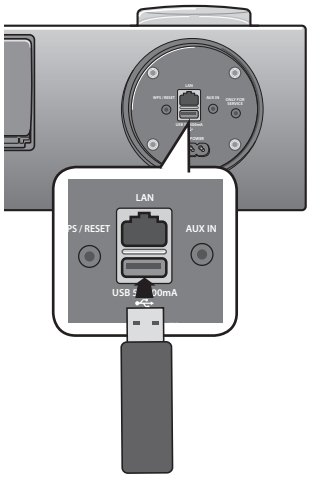

1. 造訪 www.samsung.com。
2. 按一下頁面右上角的 **SUPPORT** (支援)。
3. 在搜尋欄位中輸入產品的型號，然後按一下 **Find Product** (尋找產品)。
4. 按一下頁面中間 Downloads (下載) 標題下的 **Get downloads** (獲取下載)。
5. 按一下頁面中間的 **Firmware** (固件)。
6. 按一下升級檔案的 **ZIP** 檔案圖示。
7. 一旦快顯視窗顯示，點擊 **OK** (確定) 并繼續下載和儲存升級檔案到您的 PC。
8. 將下載的 zip 檔案解壓縮到您電腦上的特定資料夾。
9. 將該資料夾中的所有檔案複製到 USB 快閃磁碟機的根目錄。
   - 每次只允許一個檔案進行升級。
10. 重複按無線基座音響頂部面板上的 **F.** 鍵，直到 ⇢ 圖示出現在顯示幕中。 將 USB 磁碟機插入本設備後面板上的 USB 插孔。
11. 該 LED 將在軟件更新過程中閃爍。 產品將在完成固件升級後自動關閉。
    - 根據要升級的功能，可能需要較長時間。 (最長 10 分鐘)
    - 重新開啟本產品。

- 在升級過程中不要切斷電源或取出 USB 磁碟機。 主機將在完成固件升級後自動關閉。
- 軟件升級後，您的設定將還原為預設 (原廠) 設定。 建議記下您的設定，以便在升級之後輕鬆重設。
- 如果固件升級失敗，建議以 FAT16 格式化 USB 磁碟機，然後重試。
- 為便於升級，請不要以 NTFS 格式化 USB 磁碟機。 因為不支援此格式的檔案系統。
- 根據製造商，可能不支援 USB。
- 在升級軟件之前，請從 Internet 及任何外部裝置中斷無線基座音響。
- 無法透過此 USB 插孔對其他外部裝置充電。
- 參考網站中的升級指南。

故障排除

在請求服務之前，請檢查下列內容。

症狀	檢查	解決方法
設備無法開啟電源。	• 電源線是否插入插座？	• 將電源插頭連接至電源插座。
按下按鍵時，相應的功能無法運作。	• 無線基座音響或遙控器是否暴露於靜電？	• 拔下電源插頭，然後重新連接。
沒有聲音。	• 設備是否正確連接至裝置？ • 靜音功能是否開啟？ • 音量是否設定為最小？	• 正確連接。 • 按下 Mute (靜音) 鍵以取消此功能。 • 調整音量。
遙控器不起作用。	• 電池是否用盡？ • 遙控器與主機之間的距離是否太遠？	• 更換新電池。 • 靠近主機操作。
Wi-fi 網絡連線失敗	• 請檢查您的 Wi-Fi 路由器是否通過 Wi-Fi 認證。	• 確保將網絡連線設定為 Wireless (General) (無線 [一般])。 • 確保無線基座音響已連接到無線 IP 路由器或數據機。
音效共用 (電視機配對) 失敗。	• 您的電視機是支援的型號嗎？ • 電視機固件是最新版本嗎？ • 連接中有發生錯誤嗎？	• 檢查您的電視機是否為支援的型號。 (http://www.samsung.com) • 以最新固件更新電視機。 • 重設本設備。 在電視機模式下按 WPS/RESET 鍵。 • 聯係服務中心。

附錄

規格

型號名稱	DA-E750/ DA-E751	
一般	重量	9 kg
	尺寸 (W x D x H)	450 x 244.1 x 168.5 mm
	工作溫度範圍	+5°C~+35°C
	工作濕度範圍	10 % 到 75 %
放大器	額定輸出功率 前 L/R	20W/4OHM, THD = 1%, 1kHz
	額定輸出功率 重低音	60W/8OHM, THD=1%, 70Hz
	輸入靈敏度 / 阻抗	400mV/56Kohm (AUX)
	訊噪比 (模擬輸入)	65 dB
	分離度 (1kHz)	65 dB
頻率回應	模擬輸入	20Hz~20kHz(±3 dB)
	數碼輸入/48kHz PCM	20Hz~20kHz(±3 dB)
DOCKING 額定值	iPad	5 V 2.0 A
	iPod	5 V 1.0 A
	Galaxy	5 V 1.0 A
USB	A 類型	USB 1.1
	DC 輸出	500mA
網絡	以太網	100BASE-TX 終端
	無線 LAN	內置
	安全	WEP (OPEN) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)	支援

***** 訊噪比、失真度、分離度與可用靈敏度基於使用 AES (音訊工程學會) 指導原則的量測。

*****: 額定規格

- Samsung Electronics Co., Ltd 保留隨時變更規格的權利，恕不另行通知。
- 重量和尺寸為估計值。
- 不支援網速小於或等於 10Mbps。
- 如需電源和功耗的詳細資訊，請參閱本產品隨附的標籤。

開放來源公告

要傳送關於開放來源的查詢與請求，請透過電子郵件 (oss.request@samsung.com) 聯絡三星。

- 本產品使用一些在 Independent JPEG Group 下分發的軟件程式。

FLAC 解碼器 COPYRIGHT (C) 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 JOSH COALSON

只要遵守下列條件，即允許以源代碼和二進位形式 (無論有無修改) 再分發和使用：

- 以源代碼形式再分發時，必須保留上述版權通知、本條件清單及下列免責聲明。
- 以二進位形式再分發時，必須在隨分發提供的文件和/或其他材料中複製上述版權通告、本條件清單及下列免責聲明。
- 事先未經特定的書面同意，不得使用 Xiph.org 基金會或其貢獻者的名稱來認可或宣傳從本軟件衍生之產品。

本軟件由版權持有人及貢獻者「按原樣」提供，但否認任何明示或暗示的保證，包括但不限於適銷性和適用於特定用途之暗示保證。 在任何情況下，對於因使用本軟件而引起的任何直接、間接、偶發、特殊、免除性或後果性損害 (包括但不限於替代品或服務的購買；使用、資料或利潤損失；或者業務中斷)，無論是如何引起或基於何種責任理論，比如基於契約、嚴格責任或民事侵權 (包括疏忽或其他)，基金會或其貢獻者不承擔任何責任，即使已被告知存在此類損害的可能性亦同。

OGG/VORBIS 解碼器 COPYRIGHT (C) 2002, XIPH.ORG 基金會

只要遵守下列條件，即允許以源代碼和二進位形式 (無論有無修改) 再分發和使用：

- 以源代碼形式再分發時，必須保留上述版權通知、本條件清單及下列免責聲明。
- 以二進位形式再分發時，必須在隨分發提供的文件和/或其他材料中複製上述版權通告、本條件清單及下列免責聲明。
- 事先未經特定的書面同意，不得使用 Xiph.org 基金會或其貢獻者的名稱來認可或宣傳從本軟件衍生之產品。

本軟件由版權持有人及貢獻者「按原樣」提供，但否認任何明示或暗示的保證，包括但不限於適銷性和適用於特定用途之暗示保證。 在任何情況下，對於因使用本軟件而引起的任何直接、間接、偶發、特殊、免除性或後果性損害 (包括但不限於替代品或服務的購買；使用、資料或利潤損失；或者業務中斷)，無論是如何引起或基於何種責任理論，比如基於契約、嚴格責任或民事侵權 (包括疏忽或其他)，基金會或其貢獻者不承擔任何責任，即使已被告知存在此類損害的可能性亦同。

在全球範圍內聯絡三星

如果您有任何關於三星產品的問題或建議，請聯絡三星客戶服務中心。

區域	聯絡中心 ☎	網址
▪ 亞太地區		
澳洲	1300 362 603	www.samsung.com
紐西蘭	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
中國	400-810-5858	www.samsung.com
香港	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
印度	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
印尼	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
馬來西亞	1800-88-9999	www.samsung.com
菲律賓	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) (適用於 PLDT) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) (適用於 Digitel) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) (適用於 Globe) 02-5805777	www.samsung.com
新加坡	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
泰國	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
台灣	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
越南	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ 中東		
阿拉伯聯合大公國	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
阿曼	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
科威特	183-2255	www.samsung.com
巴林	8000-4726	www.samsung.com
埃及	08000-726786	www.samsung.com
約旦	800-22273	www.samsung.com
伊朗	021-8255	www.samsung.com
摩洛哥	080 100 2255	www.samsung.com
沙烏地阿拉伯	9200-21230	www.samsung.com
▪ 非洲		
尼日利亞	0800-726-7864	www.samsung.com
加納	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
象牙海岸	8000 0077	www.samsung.com
塞內加爾	800-00-0077	www.samsung.com
喀麥隆	7095- 0077	www.samsung.com
肯雅	0800 724 000	www.samsung.com
烏干達	0800 300 300	www.samsung.com
坦桑尼亞	0685 88 99 00	www.samsung.com
南非	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Code No.: AH68-02480V (00)